

KLIMA UREĐAJ

PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

U svrhu poboljšanja proizvoda, dizajn i specifikacije mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja. Za više detalja konsultovati prodavca ili proizvođača.

CR155-RG57A4(A6)
16117000A01288
20170601

Zahvaljujemo se na kupovini našeg klima uređaja. Pre nego što počnete da koristite svoj klima uređaj, molimo Vas da pročitate priručnik za korisnika. Ovaj priručnik obavezno sačuvajte radi buduće upotrebe.

SADRŽAJ


Specifikacije daljinskog upravljača.....	2
Tasteri.....	3
Indikatori na LCD ekranu.....	6
Kako koristiti tastere.....	7
Automatski rad.....	7
Hlađenje/Grejanje/Provetravanje.....	7
Regulacija vlage.....	8
Tajmer.....	9
Rukovanje daljinskim upravljačem.....	13

NAPOMENA:


- Dizajn tastera zasnovan je na tipičnom modelu i može se malo razlikovati od dizajna tastera na klima uređaju koji ste kupili. Merodavan će biti stvaran oblik.
- Uređaj vrši sve funkcije koje su opisane. Ukoliko uređaj ne poseduje ovu karakteristiku, nema odgovarajuće funkcije koja se aktivira pri pritisku određenog tastera na daljinskom upravljaču.
Kada između „Prikaza daljinskog upravljača" i „PRIRUČNIKA ZA KORISNIKA" postoje velike razlike u opisu funkcije, biće merodavan opis iz „PRIRUČNIKA ZA KORISNIKA".

Specifikacije daljinskog upravljača

Model	RG57A4/BGEF, RG57A6/BGEF
Deklarisani napon	3.0V (suve baterije R03/LR03 X 2)
Opseg prijema signala	8m
Spoljašnja sredina	-5°C~60°C

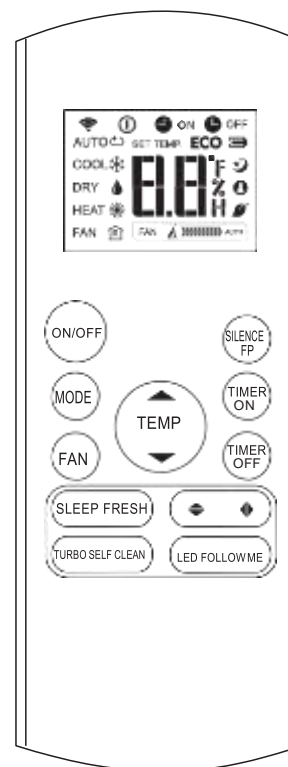


RG57A4/BGEF

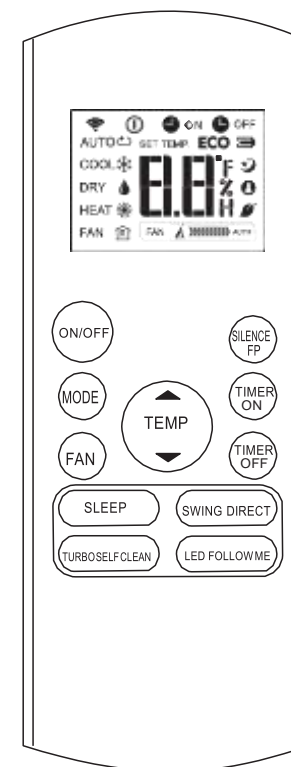

RG57A6/BGEF


Rad sa tasterima

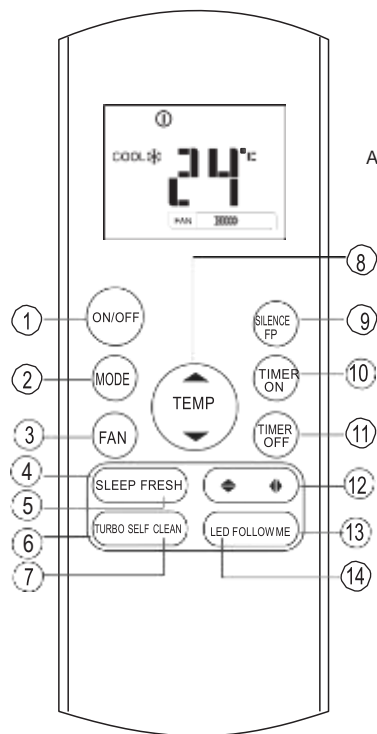

RG57A4/BGEF

- ❶ **Taster ON/OFF (uključeno/isključeno)**
Ovim tasterom klima uređaj se UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE.
- ❷ **Taster MODE (režim)**
Pritisnite ovaj taster kako bi se promenio režim rada klima uređaja, i to po sledećem redosledu:

AUTO-HLAĐENJE-SUŠENJE-GREJANJE-PROVETRAVANJE



NAPOMENA: Molimo Vas da ne birate režim GREJANJA ako uređaj koji ste kupili radi samo u režimu hlađenja. Uređaji koji obavljaju samo funkciju hlađenja ne podržavaju režim grejanja.

- ❸ **Taster FAN (provetravanje)**
Koristi se za odabir brzine ventilatora u četiri koraka:

AUTO- SPORO- SREDNJE- BRZO



NAPOMENA: U režimima AUTO ili SUŠENJE ne možete određivati brzinu rada ventilatora.

- ❹ **Taster SLEEP (mirovanje)**
 - Aktivira/deaktivira funkciju mirovanja. U ovom režimu može se održavati najugodnija temperatura i ostvariti ušteda energije. Ova funkcija na raspolaganju je samo u režimima HLAĐENJE, GREJANJE ili AUTO.


Detalje pogledati u delu „rad funkcije SLEEP“ u „PRIRUČNIKU ZA KORISNIKA“

NAPOMENA: Dok uređaj radi u režimu MIROVANJA, on će se deaktivirati kada se pritisnu tasteri MODE, FAN SPEED ili ON/OFF.

Taster FRESH (osvežavanje)

(odnosi se na RG57A4/BGEF). Aktivira/deaktivira funkciju FRESH. Kada se pritisne taster FRESH, uključuje se jonizator/ Plazma sakupljač prašine (u zavisnosti od modela), koji pomaže uklanjanje polena i nečistoća iz vazduha.

Rad sa tasterima

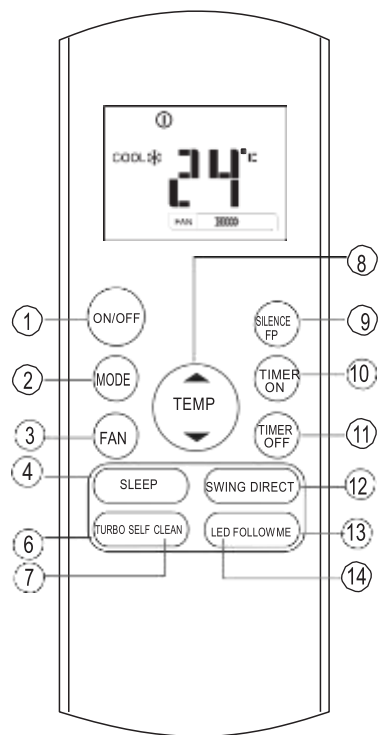

RG57A6/BGEF

- ❺ **Taster UP (▲) (nagore)**
Pritisnite ovaj taster da bi temperaturu u prostoriji povećavali za po 1°C, sve do 30°C.
- Taster DOWN (▼) (nadole)**
Pritisnite ovaj taster da bi temperaturu u prostoriji spuštali za po 1°C, sve do 17°C.

- ❻ **Taster SILENCE/FP (tišina/FP)**

Aktivira/deaktivira funkciju SILENCE. Ukoliko taster držite duže od 2 sekunde, aktiviraće se funkcija FP, a ako ga ponovo držite duže od 2 sekunde, ova funkcija će se deaktivirati.

- Kada se aktivira funkcija Silence, kompresor će raditi na niskoj frekvenciji i unutrašnja jedinica će emitovati blagi povetarac, čime će se buka svesti na najmanu meru, a u prostoriji će nastati tiha i prijatna atmosfera. Zbog niske frekvencije rada kompresora, kapacitet hlađenja i grejanja može biti nedovoljan.
- Funkcija FP može se aktivirati samo tokom grejanja (kada je podešen režim GREJANJA). Uređaj će raditi pod temperaturnim podešavanjem od 8°C. Na ekranu unutrašnje jedinice prikazaće se „FP“. Kako biste deaktivirali funkciju FP, tokom rada pritisnite taster ON/OFF, SLEEP, MODE, FAN SPEED, UP ili DOWN.

Taster TIMER ON (tajmer uključivanja)

Pritisnite ovaj taster kako biste pokrenuli vremensku sekvencu za automatsko uključivanje. Vremenska sekvenca će se svakim pritiskom tastera automatski povećavati za po 30 minuta. Kada podešeno vreme dostigne 10.00, sekvenca će se svakim pritiskom tastera povećavati za po 60 minuta. Za otkazivanje programa za automatsko podešavanje vremena, jednostavno podesite vreme uključivanja na 0.0.

6 Taster TURBO

Aktivira/deaktivira funkciju TURBO. Pomoću ove funkcije uređaj dostiže temperaturu koja je podešena u režimu grejanja ili hlađenja za najkraće moguće vreme (ukoliko unutrašnja jedinica ne podržava ovu funkciju, nema odgovarajuće funkcije koja se aktivira kada se pritisne ovaj taster).

7 Taster SELF CLEAN (samostalno čišćenje)

(odnosi se na RG57A4/BGEF)

Aktivira/deaktivira funkciju samostalnog čišćenja.


3

8 Taster TIMER OFF (tajmer isključivanja)


Pritisnite ovaj taster kako biste pokrenuli vremensku sekvencu za automatsko isključivanje. Vremenska sekvenca će se svakim pritiskom tastera automatski povećavati za po 30 minuta. Kada podešeno vreme dostigne 10.00, sekvenca će se svakim pritiskom tastera povećavati za po 60 minuta. Za otkazivanje programa za automatsko podešavanje vremena, jednostavno podesite vreme isključivanja na 0.0.

4

Rad sa tasterima

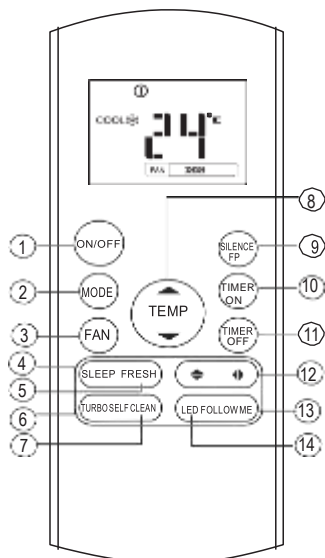

RG57A4/BGEF

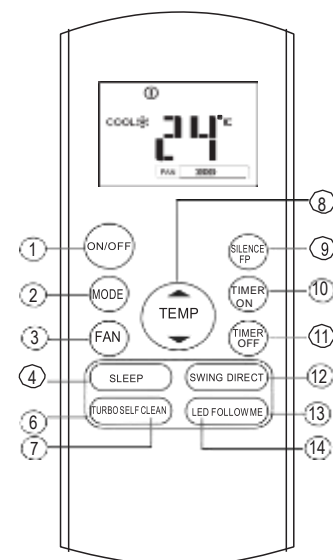

- ⑩ **Swing** ◀▶ taster (*njihanje*) (odnosi se na RG57A4/BGEF)
Koristi se za aktiviranje vertikalne lopatice i za podešavanje smera toka vazduha nalevo/nadesno. Svakim pritiskom vertikalna lopatica menja ugao svog položaja za po 6 stepeni. Kod nekih uređaja, na ekranu unutrašnje jedinice prikazuje se u trajanju od 1 sekunde. Ukoliko se taster drži duže od 2 sekunde, aktivira se funkcija njihanja vertikalne lopatice, a na ekranu unutrašnje jedinice prikazuje se IIII, koji zatreperi četiri puta, a podešena temperatura počinje da se vraća nazad. Ukoliko se funkcija njihanja vertikalne lopatice zaustavi, prikazaće se LC u trajanju od 3 sekunde.

- Swing** ◀ taster (*njihanje*) (odnosi se na RG57A4/BGEF)

Koristi se za zaustavljanje ili pokretanje horizontalne lopatice i za podešavanje smera toka vazduha nagore/nadole. Svakim pritiskom vertikalna lopatica menja ugao svog položaja za po 6 stepeni. Ukoliko se taster drži duže od 2 sekunde, lopatica će se automatski kretati gore-dole.


- Taster SWING** (*njihanje*) (odnosi se na RG57A6/BGE) Koristi se za pokretanje ili za zaustavljanje automatskog njihanja horizontalne lopatice.

- Taster DIRECT** (*usmeravanje*) (odnosi se na RG57A6/BGE) Koristi se za promenu kretanja lopatice i podešavanje željenog smera toka vazduha nagore/nadole. Svakim pritiskom lopatica menja ugao svog položaja za 6°.

- ⑫ **Taster FOLLOW ME** (*prati me*)
Pritisnite ovaj taster kako biste aktivirali funkciju Follow Me i na upravljaču će se prikazati temperatura mesta na kome se nalazi. Daljinski upravljač će ovaj signal slati ka klima uređaju na svaka 3 minuta dok ponovo ne pritisnete taster Follow Me. Ukoliko ne dobije signal tokom 7 minuta, klima uređaj će automatski otkazati ovu

Indikatori na LCD-u

Kada se daljinski upravljač uključi, prikazuju se informacije.

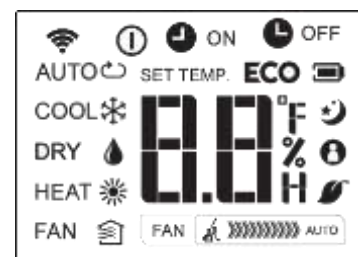

up.

Prikaz režima

AUTO. HLAĐENJE. SUŠENJE
GREJANJE. PROVETRAVANJE

AUTO ◁ COOL ❄️ DRY 💧
HEAT ☀️ FAN 🌀

- 📶 Prikazuje se kada se vrši prenos podataka.
- 🔋 Prikazuje se kada je daljinski upravljač UKLJUČEN.
- 🔋 Prikaz statusa baterije (detektovane prazne baterije)
- ECO** Nije na raspolaganju kod ovog uređaja.
- 🕒 ON Prikazuje se kada je aktivirana funkcija TIMER ON.
- 🕒 OFF Prikazuje se kada je aktivirana funkcija TIMER OFF.
- 🕒 Prikazuje podešenu ili sobnu temperaturu ili vreme koje je zadato funkcijom TIMER.
- 🌙 Prikazuje se u režimu mirovanja.
- 👤 Ukazuje na to da klima uređaj radi u režimu Prati me.
- 🌿 Prikazuje se kada je aktivirana funkcija osvežavanja (kod nekih uređaja)
- 🔇 Prikazuje se kada je aktivirana funkcija tišine.

funkciju.

Označavanje brzine ventilatora

FAN  Mala brzina

FAN  Srednja

brzina FAN  Velika

brzina

automatskom Rad ventilatora
brzinom



4 Taster LED

Aktivira/deaktivira ekran na unutrašnjoj jedinici. Kada pritisnete ovaj taster, sadržaj na ekranu unutrašnje jedinice se briše, a kada ga ponovo pritisnete ekran će se osvetliti.

RG57A6/BGE


5

Napomena:

  kazani na slici dati su svrhu jasnog predstavljanja. Međutim, tokom rada uređaja, na ekranu se prikazuju samo relativne oznake funkcija.

6

Kako koristiti tastere

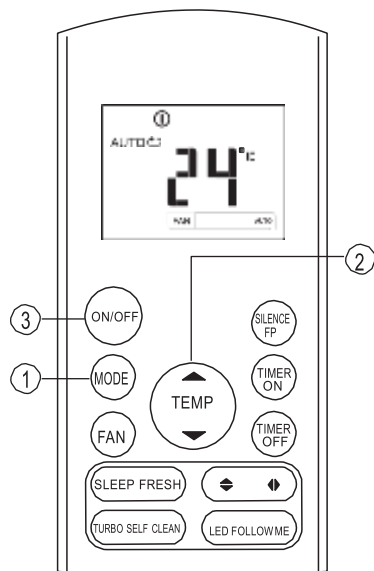

Automatski rad

Uverite se da je uređaj priključen i da ima napajanje. Na ekranu unutrašnje jedinice počeo da svetli indikator OPERATION (u radu).

1. Pritisnite taster **MODE** kako biste odabrali Auto.
2. Za podešavanje željene temperature, pritisnite taster **UP/DOWN**. Temperatura se može podesiti u opsegu od 17°C~ 30°C sa uvećanjima od po 1°C.
3. Za uključivanje klima uređaja, pritisnite taster **ON/OFF**.

NAPOMENA

1. U režimu Auto, klima uređaj može logički odabrati režim hlađenja, provetravanja i grejanja tako što će proceniti razliku između stvarne temperature u prostoriji i temperature koja je podešena daljinskim upravljačem.
2. U režimu Auto ne možete uključiti brzinu rada ventilatora. Ona se već automatski kontroliše.
3. Ukoliko Vam režim Auto ne odgovara, željeni režim možete odabrati ručno.


u Režim hlađenja/grejanja/provetravanja

Uverite se da je uređaj priključen i da ima napajanje.


1. Pritisnite taster **MODE** kako biste odabrali režim HLAĐENJA, GREJANJA (samo kod modela koji hlade i greju) ili PROVETRAVANJA.
2. Za podešavanje željene temperature, pritisnite tastere **UP/DOWN**. Temperatura se može podesiti u opsegu od 17°C~ 30°C sa uvećanjima od po 1°C.
3. Za odabir jednog od četiri nivoa brzine ventilatora - auto, sporo, srednje, brzo - pritisnite taster **FAN**.
4. Za uključivanje klima uređaja, pritisnite taster **ON/OFF**.

NAPOMENA

U režimu PROVETRAVANJE na daljinskom upravljaču nije prikazano podešavanje temperature i ne možete da kontrolišete temperaturu u prostoriji. U ovom slučaju, mogu se izvršiti samo koraci 1, 3 i 4.

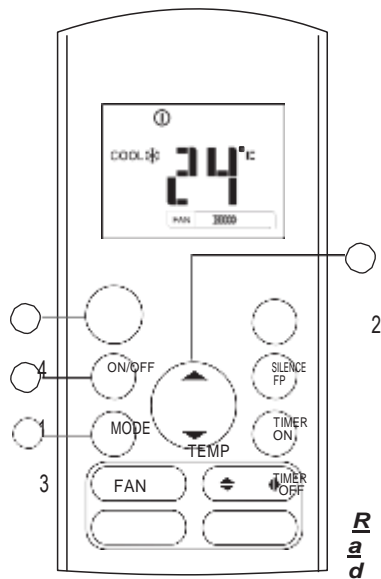

Kako koristiti tastere

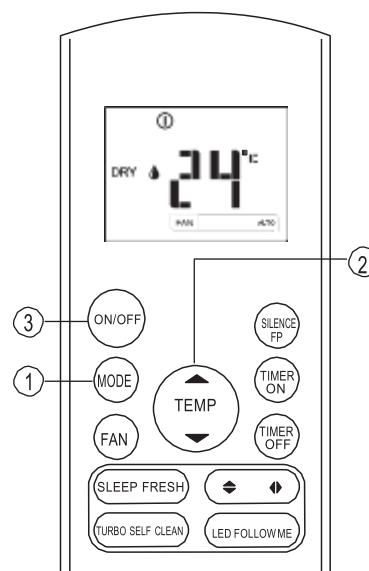

Regulacija vlage

Uverite se da je uređaj priključen i da ima napajanje. Na ekranu unutrašnje jedinice počeo da svetli indikator OPERATION (u radu).

1. Pritisnite taster **MODE** kako biste odabrali režim sušenja.
2. Za podešavanje željene temperature pritisnite taster **UP/DOWN**. Temperatura se može podesiti u opsegu od 17°C~ 30°C sa uvećanjima od po 1°C.
3. Za uključivanje klima uređaja, pritisnite taster **ON/OFF**.

NAPOMENA


U režimu za regulaciju vlage ne možete uključiti brzinu ventilatora. Ona se već automatski kontroliše.

SLEEP FRE

TURBO SELF CLEAN LED FOLLOW ME

7

8

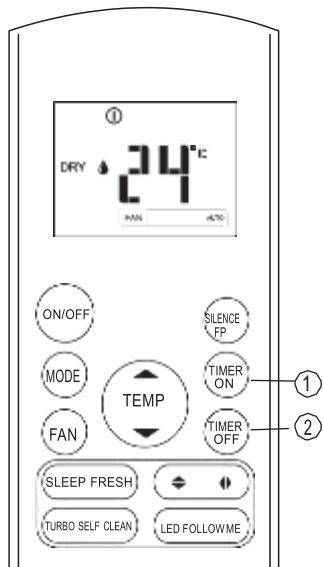

Rad tajmera

Pritisnite taster TIMER ON za podešavanje vremena automatskog uključivanja uređaja. Pritiskom na taster TIMER OFF može se podesiti vreme automatskog isključivanja uređaja.

Za podešavanje vremena automatskog uključivanja.

1. Pritisnite taster TIMER ON. Na LCD ekranu daljinskog upravljača prikazuje se TIMER ON, poslednje podešeno vreme automatskog uključivanja i oznaka „H”. Sada je spreman za ponovno podešavanje vremena automatskog uključivanja uređaja.
2. Za podešavanje željenog vremena uključivanja, ponovo pritisnite dugme TIMER ON. Sa svakim pritiskom na dugme, vreme se povećava za po pola sata u opsegu od 0 do 10 sati i za po jedan sat u opsegu od 10 do 24 sata.
3. Nakon jedne sekunde od podešavanja tajmera uključivanja, daljinski upravljač prenosi signal na klima uređaj. Zatim, posle otprilike 2 sekunde, simbol „h” će nestati, a na LCD ekranu će se ponovo pojaviti podešena temperatura.


Za podešavanje vremena automatskog isključivanja.

1. Pritisnite taster TIMER OFF. Na LCD ekranu daljinskog upravljača prikazuje se TIMER OFF, poslednje podešeno vreme automatskog isključivanja i oznaka „H”. Sada je spreman za ponovno podešavanje vremena automatskog isključivanja uređaja.
2. Za podešavanje željenog vremena isključivanja, ponovo pritisnite dugme TIMER OFF. Sa svakim pritiskom na dugme, vreme se povećava za po pola sata u opsegu od 0 do 10 sati i za po jedan sat u opsegu od 10 do 24 sata.
3. Nakon jedne sekunde od podešavanja tajmera isključivanja, daljinski upravljač prenosi signal na klima uređaj. Zatim, posle otprilike 2 sekunde, simbol „h” će nestati, a na LCD ekranu će se ponovo pojaviti podešena temperatura.

▲OPREZ

- Kada odaberete funkciju tajmera, daljinski upravljač automatski prenosi signal o podešenom vremenu sa tajmera na unutrašnju jedinicu. Stoga, daljinski upravljač treba držati na mestu sa koga može neometano preneti signal na unutrašnju jedinicu.
- Vreme efikasnog rada koje je podešeno daljinskim upravljačem za funkciju tajmera ograničeno je na sledeća podešavanja: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17, 18, 19, 20,21, 22, 23 i 24.

Primer podešavanja tajmera

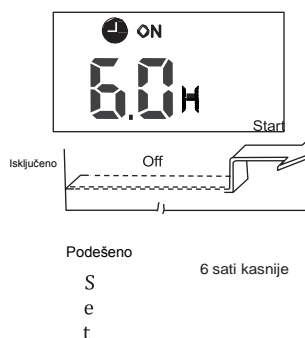


TIMER ON (tajmer uključivanja) (Automatsko uključivanje)

Funkcija TIMER ON korisna je kada želite da se uređaj automatski uključi pre nego što se vratite kući. Klima uređaj će automatski početi da radi u zadato vreme.

Primer:

Da bi se klima uređaj uključio za 6 sati..

1. Pritisnite taster TIMER ON, na ekranu će se prikazati poslednje podešavanje vremena početka rada i simbol „H”.
2. Pritisnite taster TIMER ON kako bi se na ekranu TIMER ON na daljinskom upravljaču prikazalo „6.0H”.
3. Sačekajte 3 sekunde i na digitalnom ekranu će se ponovo prikazati temperatura. Indikator „TIMER ON” ostaje uključen i ova funkcija je aktivirana.



Podešeno 10 sati kasnije

TIMER OFF (tajmer isključivanja) (Automatsko isključivanje)

Funkcija TIMER OFF korisna je kada želite da se uređaj automatski isključi pošto odete u krevet. Klima uređaj će automatski prestati da radi u zadato vreme.

Primer:

Da bi se klima uređaj isključio nakon 10 sati.

1. Pritisnite taster TIMER OFF, na ekranu će se prikazati poslednje podešavanje vremena prestanka rada i simbol „H”.
2. Pritisnite taster TIMER OFF kako bi se na ekranu TIMER OFF na daljinskom upravljaču prikazalo „10H”.
3. Sačekajte 3 sekunde i na digitalnom ekranu će se ponovo prikazati temperatura. Indikator „TIMER OFF” ostaje uključen i ova funkcija je aktivirana.

KOMBINOVANI TAJMER

(Istovremeno podešavanje tajmera uključivanja i isključivanja)

TIMER OFF → TIMER ON


(Uključivanje → Stop → Početak rada)

Ova funkcija korisna je kada želite da se uređaj isključi pošto odete u krevet i da se ponovo uključi ujutru kada ustanete ili kada se vratite kući.

Primer:

Zaustavljanje klima uređaja 2 sata nakon podešavanja i njegovo ponovno uključivanje nakon 10 sati od podešavanja:

1. Pritisnite taster TIMER OFF.
2. Ponovo pritisnite taster TIMER OFF kako bi se na ekranu TIMER OFF prikazalo 2.0H.
3. Pritisnite taster TIMER ON.
4. Ponovo pritisnite taster TIMER ON kako bi se na ekranu TIMER ON prikazalo 10H.
5. Sačekajte 3 sekunde i na digitalnom ekranu će se ponovo prikazati temperatura. Indikator „TIMER ON OFF” ostaje uključen i ova funkcija je aktivirana.

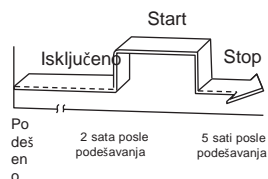

TIMER ON → TIMER OFF

(Isključeno → Start → Prestanak rada)

Ova funkcija korisna je kada želite da se klima uređaj uključi pre nego što se probudite i da se isključi kada napustite kuću.

Primer:

Da bi se klima uređaj uključio 2 sata nakon podešavanja i isključio 5 sati nakon podešavanja.

1. Pritisnuti taster TIMER ON.
2. Ponovo pritisnuti taster TIMER ON kako bi se na ekranu TIMER ON prikazalo 2.0H.
3. Pritisnuti taster TIMER OFF.
4. Ponovo pritisnuti taster TIMER OFF kako bi se na ekranu TIMER OFF prikazalo 5.0H.
5. Sačekajte 3 sekunde i na digitalnom ekranu će se ponovo prikazati temperatura. Indikator „TIMER ON & TIMER OFF” ostaje uključen i ova funkcija je aktivirana.

Rukovanje daljinskim upravljačem



8m



Lokacija daljinskog upravljača


- Daljinski upravljač koristite na odstojanju od 8 metara od uređaja, usmeravajući ga ka prijemniku. Prijem se potvrđuje zvučnim signalom.

⚠ CAUTIONS OPREZ

- Klima uređaj neće raditi ukoliko zavese, vrata ili neki drugi predmeti blokiraju signale od daljinskog upravljača ka unutrašnjoj jedinici.
- Sprečite da u daljinski upravljač uđe bilo kakva tečnost. Daljinski upravljač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti niti toploti.
- Ukoliko se prijemnik infracrvenih zraka na unutrašnjoj jedinici izloži direktnoj sunčevoj svetlosti, može doći do nepravilnog rada klima uređaja. Padanje sunčevih zraka na prijemnik sprečite navlačenjem zavesa.
- Ukoliko drugi električni uređaji reaguju na daljinski upravljač, pomerite te uređaje ili konsultujte lokalnog distributera.
- Nemojte ispuštati daljinski upravljač. Rukujte pažljivo. Na daljinski upravljač nemojte stavljati teške predmete i nemojte ga gaziti.

Korišćenje držača za daljinski upravljač (opciono)

- Daljinski upravljač može se staviti na zid ili na stub pomoću držača za daljinski upravljač (nije deo isporuke, nabavlja se posebno).
- Pre postavljanja držača za daljinski upravljač, proverite da li klima uređaj pravilno prima signale.
- Držač za daljinski upravljač montirajte pomoću dva zavrtnja.
- Kako biste namestili ili izvadili daljinski upravljač, pomerajte ga uz ili niz držač.

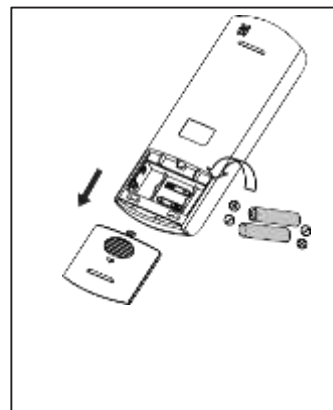

Zamena baterija

Sledeće situacije ukazuju na to da su baterije prazne. Zameniti stare baterije novim.

- Prenos signala ne potvrđuje se zvučnim signalom.
- Indikator bledi.

Daljinski upravljač radi na dve suve baterije (R03/LR03X2) koje su smeštene u zadnjem donjem delu i zaštićene poklopcem.

- (1) Skinite poklopac sa zadnjeg dela daljinskog upravljača.
- (2) Izvadite stare i ubacite nove baterije, tako da pravilno namestite (+) i (-) polove.
- (3) Ponovo stavite poklopac.

NAPOMENA: Kada se baterije izvadaju, iz daljinskog upravljača brišu se svi prgorami. Pošto se ubace nove baterije, daljinski upravljač se mora ponovo programirati.

⚠ OPREZ

- Nemojte mešati stare baterije sa novim ili baterije različitih vrsta.
- Nemojte ostavljati baterije u daljinskom upravljaču ako ih nećete koristiti 2 ili 3 meseca.
- Nemojte odlagati baterije kao nesortirani komunalni otpad. Ovakav otpad treba odvojeno sakupljati radi posebnog tretmana.



此页无需印刷
技术要求：
80克双胶纸
130*185